



Памятка по настройке газовых проточных водонагревателей innovita Primo

Памятка разработана для сотрудников специализированных организаций в качестве дополнительного пособия по пуско-наладочным работам. Ниже описаны основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при пуске оборудования в эксплуатацию.


1. Проверить входное давление газа на штуцере замера давления. В случае входного давления ниже 20 мбар, во избежание ложных розжигов необходимо подкрутить винт на рычаге таким образом, чтобы с нижней стороны было видно 2-3 витка резьбы. При нажатии винтом на кнопку микропереключателя должен издаваться щелчок срабатывания кнопки микропереключателя.

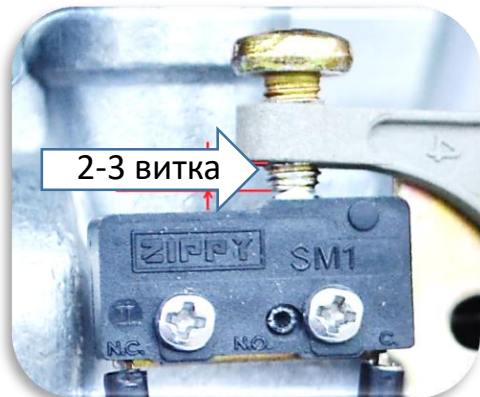

2. В случае некорректного рассеивания пламени запальной горелки с помощью подходящего инструмента отрегулировать зазор рассеивателя запальной горелки до 1 мм.

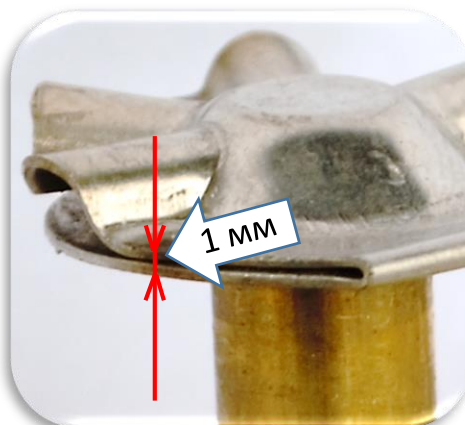

3. Проверить и настроить расстояние между электродом розжига и запальной горелкой 4-5 мм. Между электродом ионизации и основной горелкой расстояние должно быть 3-6 мм.

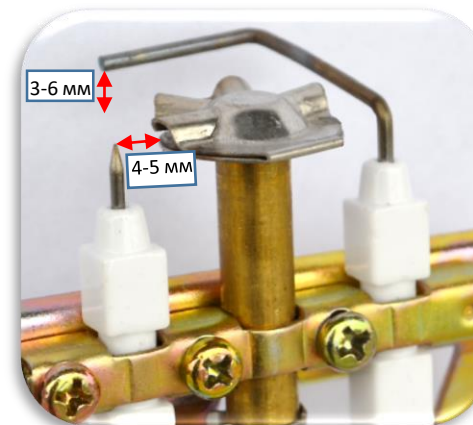

4. Подсоединить трубку манометра к штуцеру на горелке и замерить максимальное давление газа. В случае необходимости снять крышку с редуктора газа и винтом отрегулировать максимальное давление газа в соответствии с табличными значениями из инструкции по эксплуатации (таблица, п.1.2).



5. Для регулировки минимального давления газа правую ручку регулировки необходимо повернуть в крайнее левое положение (максимальный проток).



6. С помощью винта регулировки на гидроблоке настроить диапазон регулировки. При изменении положения винта изменяется давление газа на горелке, тем самым можно либо увеличить диапазон регулировки min-max, либо уменьшить его. Настраивается в соответствии с потребностями клиента.

